

Uw Ricoh Multifunctionele Printer (MFP) schoonmaken



Als u zich zorgen maakt over de verspreiding van het coronavirus (COVID-19), geeft Ricoh onderstaande richtlijnen voor het reinigen van MFP-schermen en bedieningspanelen. Meer informatie over schoonmaken en desinfecteren van apparaten vindt u in de richtlijnen van de instanties. Weblinks zijn hieronder verstrekt.



1 Het wordt aanbevolen om handschoenen te dragen bij het reinigen en desinfecteren van oppervlakken.

Schakel de machine uit door de hoofdschakelaar te drukken.




3 Gebruik alleen een niet-statische, pluisvrije microvezeldoek - gebruik GEEN papieren handdoeken. Bevochtig met een ontsmettingsmiddel dat ten minste 70% isopropylalcohol bevat.

Het bedieningspaneel is niet waterdicht. Spuit NIET rechtstreeks op het oppervlak van de MFP (dit beschadigt interne componenten). Gebruik GEEN reinigingsmiddelen die bleekmiddel, ammoniak, agressieve schoonmaakmiddelen, organische oplosmiddelen, zuren of alkaliën bevatten.



5 Reinig de buitenste kappen en aanraakpunten voorzichtig door ze af te vegen met een vochtige doek. Maak de binnenkant van het apparaat niet schoon met reinigingsmiddelen.

Handschoenen moeten na elke reiniging worden weggegooid. Was de handen onmiddellijk na het veilig weggooien van de handschoenen.

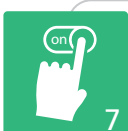

7 Zorg ervoor dat alle oppervlakken volledig aan de lucht zijn gedroogd voordat u het apparaat na het reinigen weer inschakelt. Er mag geen vocht meer zichtbaar zijn. Schakel daarna het apparaat in.